


GSA Break 7/82 →

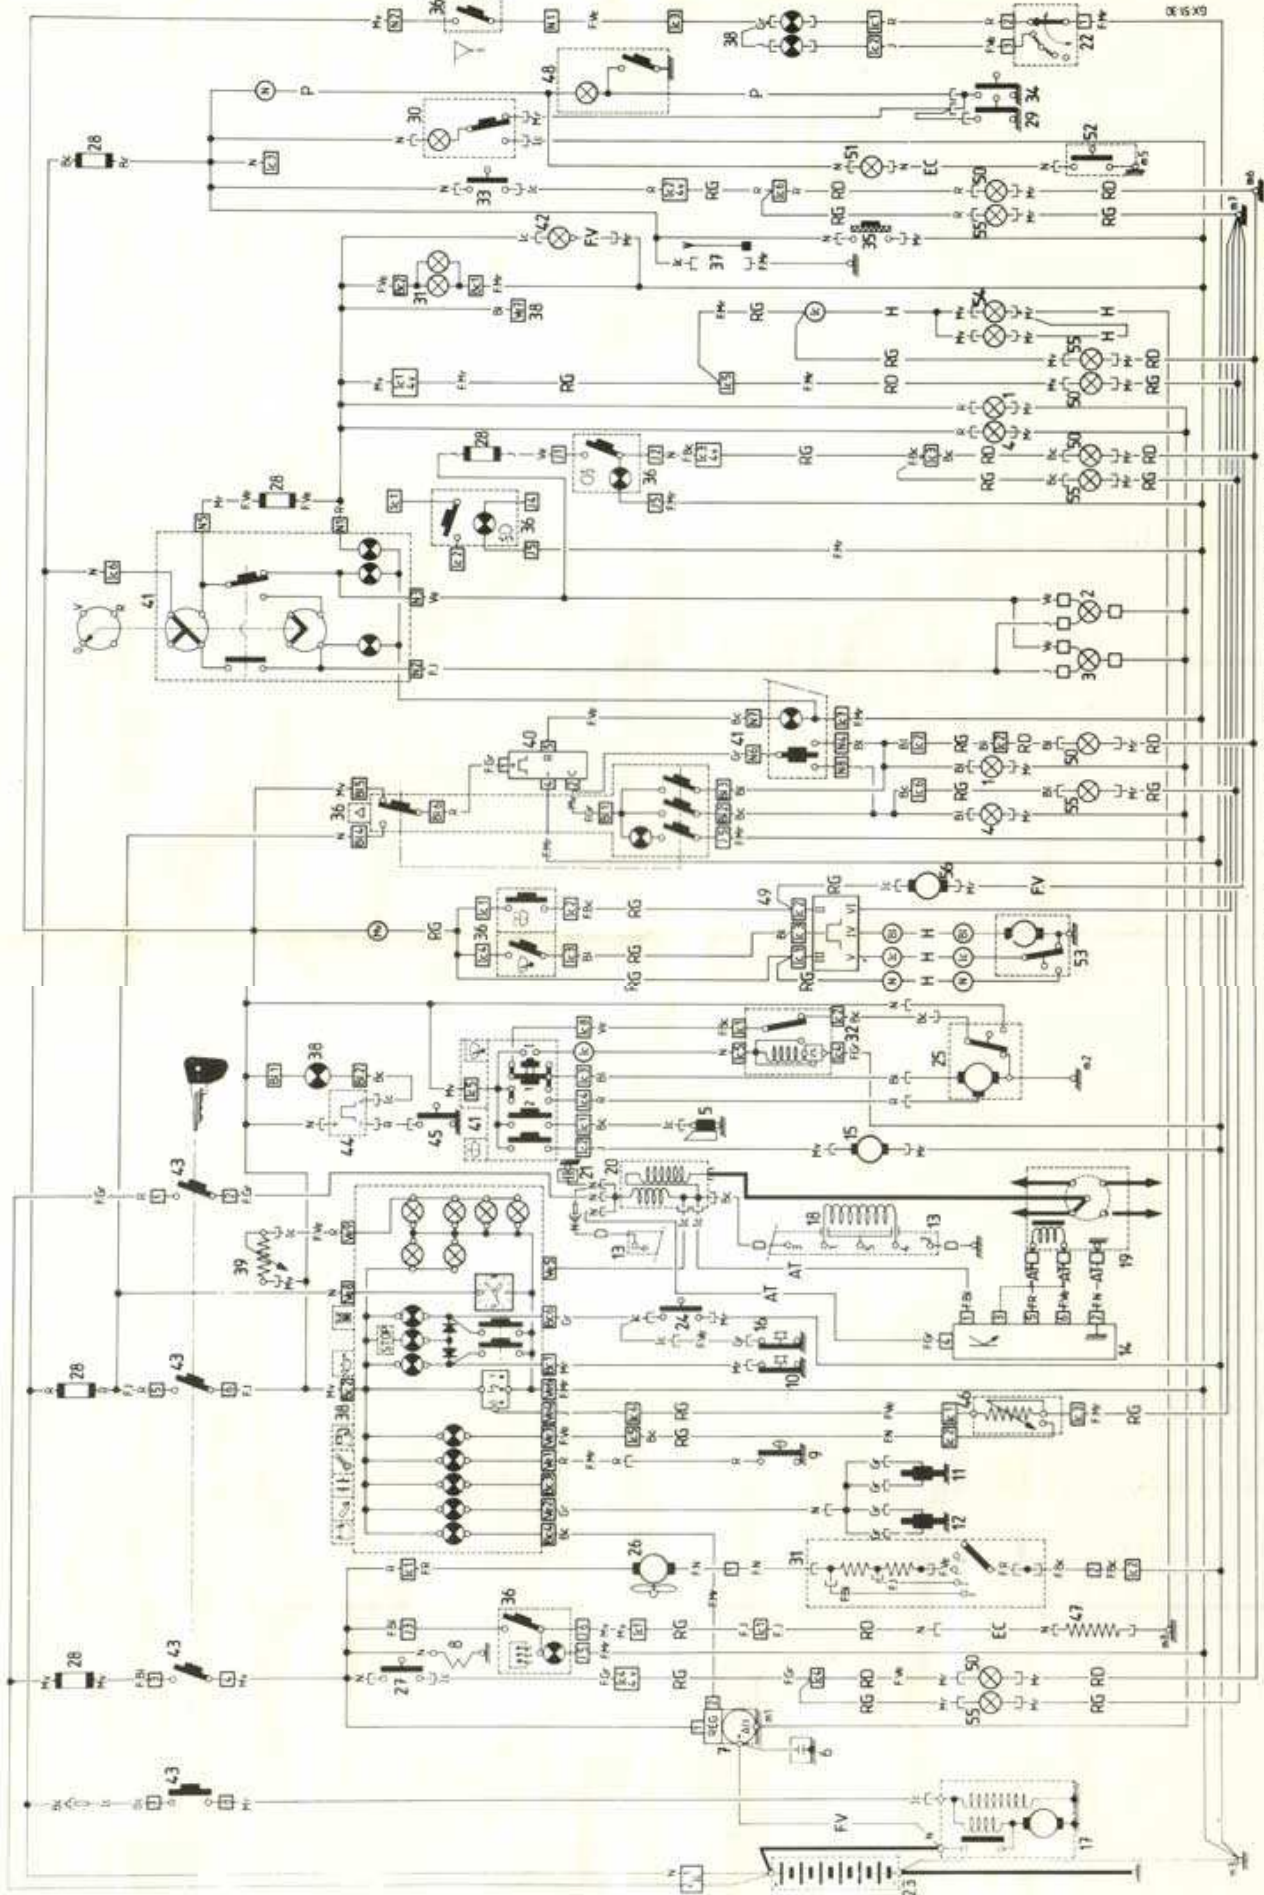

KENNZEICHNUNG DER TEILE (Break)

| Nr. | Bezeichnung und Einbaulage | Nr. | Bezeichnung und Einbaulage |
|-----|--|---------------|--|
| 1 | Rechte Standleuchte | 62 | Bremsabnutzungs-Kontrolleuchte |
| | Rechte vordere Blinkerleuchte | 47 | Wandleröl-Kontrolleuchte (C-Matic) |
| 2 | Rechte Fern- und Abblendleuchte | 53,54 | Motoröltemperatur-Kontrolleuchte |
| 3 | Linke Fern- und Abblendleuchte | 51,52 | Kraftstoffreserve-Kontrolleuchte |
| 4 | Linke Standleuchte | 61 | Motoröldruck-Kontrolleuchte |
| | Linke vordere Blinkerleuchte | 45 | STOP-Kontrolleuchte |
| 5 | Signalhorn | 32 | Hydraulik-Kontrolleuchte (Druck und Stand) |
| 6 | Entstörkondensator für Radio (Generator) | 6 | Tankanzeige |
| 7 | Drehstromgenerator mit Spannungsregler | 7 | Zeitzuhr und Leuchte |
| 8 | Leerlaufabschaltventil | 10 | Leuchten des Funktionsschemas |
| 9 | Motorölthermoschalter | 18 | Leuchten für Tachometer und Drehzahlmesser |
| 10 | Motoröldruckschalter | 22 | Leuchte des Kilometerzählers |
| 11 | Rechter vorderer Bremsabnutzungskontakt | 17,18 | Choke-Kontrolleuchte |
| 12 | Linker vorderer Bremsabnutzungskontakt | 15,16 | Gelbe Econoscop-Kontrolleuchte |
| 13 | Diagnosestecker | 27 | Rote Econoscop-Kontrolleuchte |
| 14 | Zündmodul | 23 | Helligkeitsregler der Instrumentenbeleuchtung |
| 15 | Frontscheibenwascherpumpe | 31 | Blinkerrelais |
| 16 | Hydraulikdruckschalter | 13 | Linker Schalterträger: |
| 17 | Anlasser | 2 - 4 | Frontscheibenwischer/-wascherschalter |
| 18 | Impulsgeber für OT | 28 | Signalhornschalter |
| 19 | Zündverteiler | 27 - 29 | Blinkerschalter und Kontrolleuchte |
| 20 | Zündspule | 28 - 30 | Lichtschalter und Lichtkupenschalter |
| 21 | Entstörkondensator für Radio (Zündspule) | 30 | Kontrolleuchten für Stand-, Fern-, Abblendleuchten |
| 22 | Geber für Econoscop | 77,78 | Zündschloßleuchte |
| 23 | Batterie | 1 | Zündschloß |
| 24 | Hydraulikstand-Kontaktschalter | 24 | Blinkerrelais der Choke-Kontrolleuchte |
| 25 | Frontscheibenwischemotor | 33 - 36 | Choke |
| 26 | Luftgebläse | 13 | Tankgeber |
| 27 | Rückfahrlichtschalter | 9 | Heckscheibenheizung |
| 28 | Sicherungskasten | 9,21,58,60,72 | Deckenleuchte |
| 29 | Rechter vorderer Türkontaktschalter | 74 | Relais für Heckscheibenwischerintervall |
| 30 | Leuchte auf Beifahrerseite | 73,74 | Rechte Heckleuchteineinheit: |
| 31 | Luftgebläseschalter mit Leuchte | 13,67,68 | Brems- und Schlußleuchte |
| 32 | Relais für Frontscheibenwischerintervall | 35,36 | Blinkerleuchte |
| 33 | Bremslichtschalter | 71 | Rückfahrleuchte |
| 34 | Linker vorderer Türkontaktschalter | 75 | Nebelschlußleuchte |
| 35 | Zigarettenanzünder | 69 | Kofferraumleuchte |
| 36 | Rechter Schalterträger: | | Kontaktschalter der Kofferraumleuchte |
| | Heckscheibenheizungsschalter | 10,11 | Heckscheibenwischemotor |
| | Warnblinkerschalter | 44 - 46 | Kennzeichenleuchten |
| | Nebelschlußlichtschalter | 60 | Linke Heckleuchteineinheit: |
| | Nebelscheinwerferschalter | 53 | Brems- und Schlußleuchte |
| | (nicht angeschlossen) | 58 | Blinkerleuchte |
| | Heckscheibenwischer-Intervallschalter | 39 | Rückfahrleuchte |
| | Heckscheibenwischer/-wascherschalter | 41 | Nebelschlußleuchte |
| | Schalter für Econoscop | 78 | Heckscheibenwascherpumpe |
| 37 | Anschluß für Radio | 68 | |
| 38 | Instrumententafel: | | |
| | Lade-Kontrolleuchte | 15 | |

KENNZEICHNUNG DER MASSEANSCHLÜSSE

| | | | | | |
|----|--|----|----|--------------------------------------|----|
| m1 | Masse am Generator | 7 | m6 | Masse rechts im Kofferraum | 71 |
| m2 | Masse am rechten Motorhaubenscharnier | 34 | m7 | Masse links im Kofferraum | 70 |
| m3 | Masse am linken Motorhaubenscharnier | 2 | m8 | Masse an der Heckklappe | 11 |
| m5 | Masse des Kontaktschalters der Kofferraumleuchte | 72 | | | |