



Einbauschema GSA Break 7/82 bis 7/83

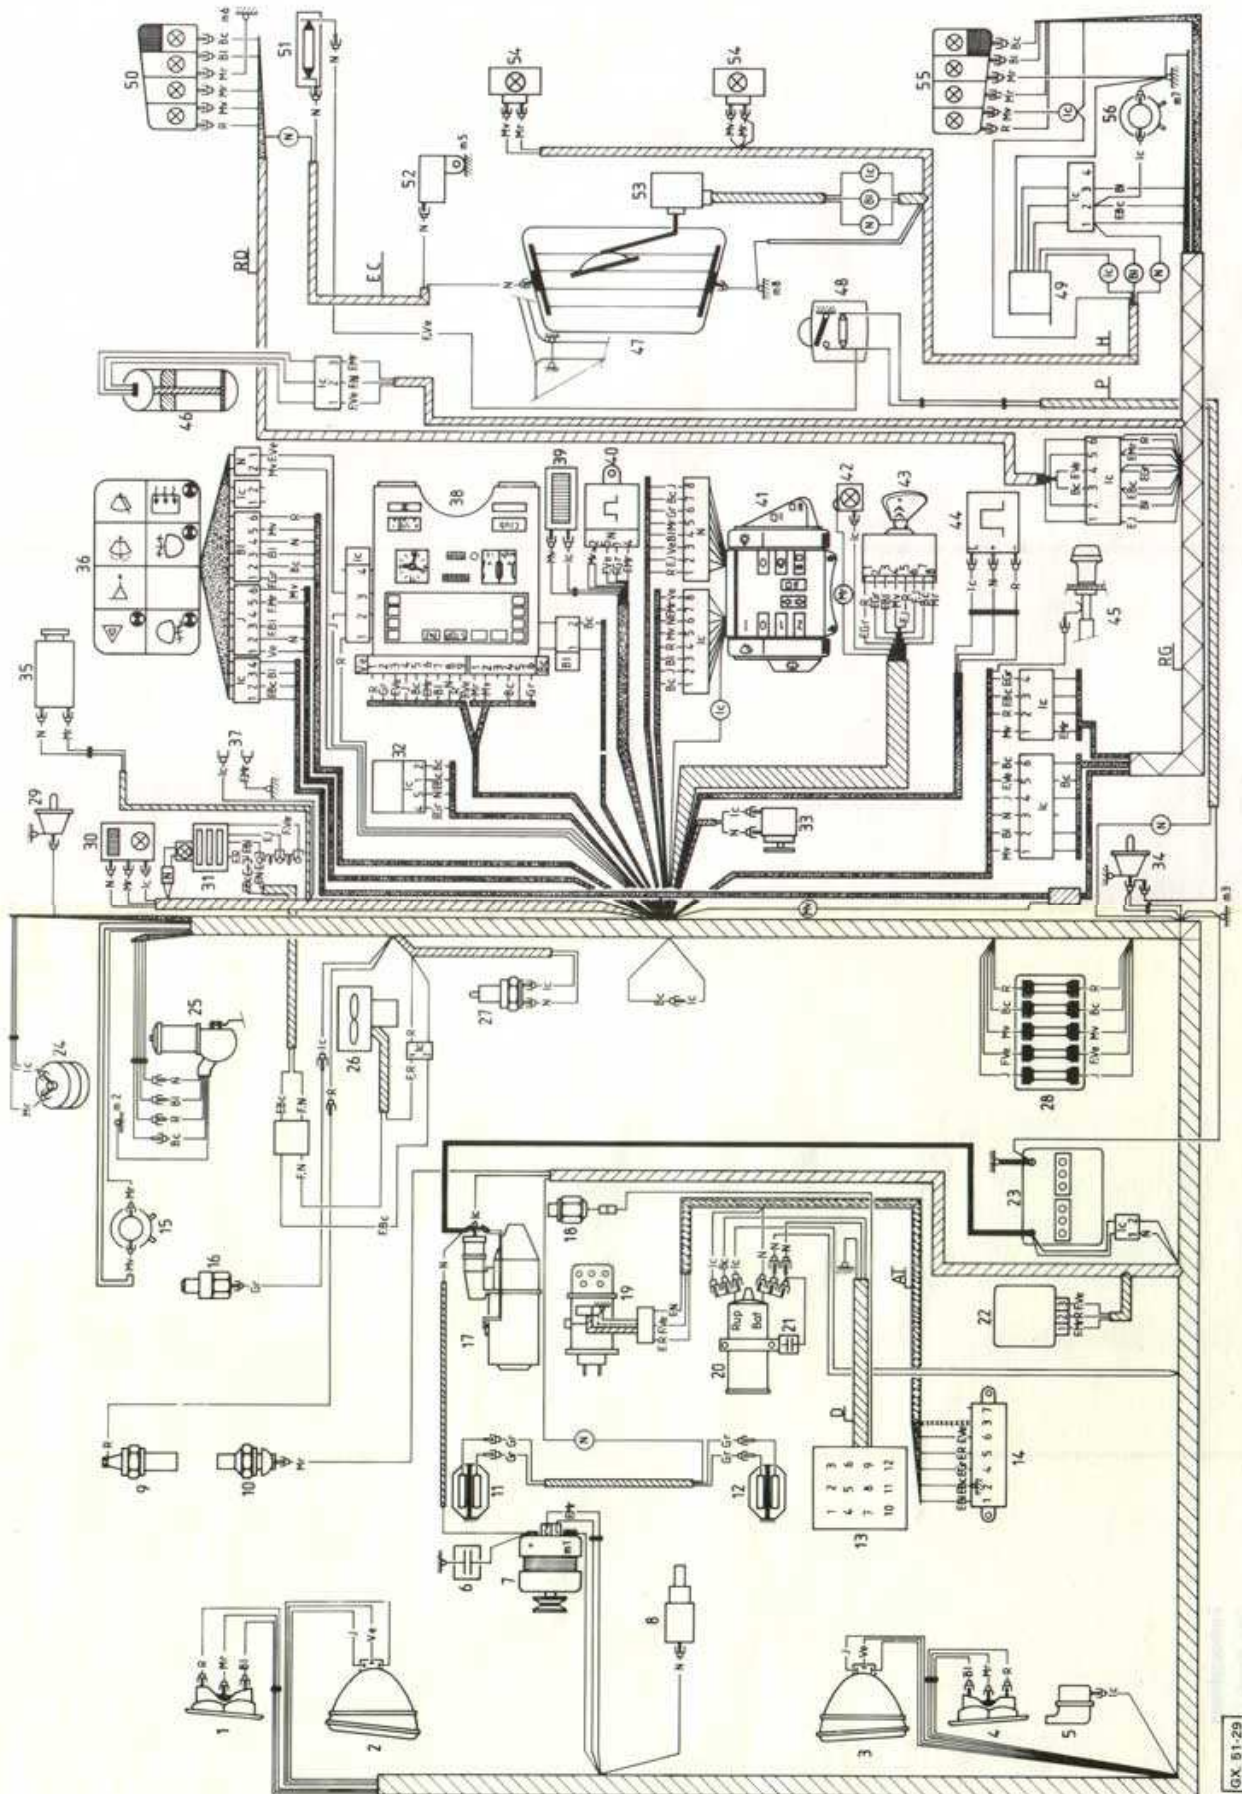

Stromlaufplan GSA Break 7/82 bis 7/83

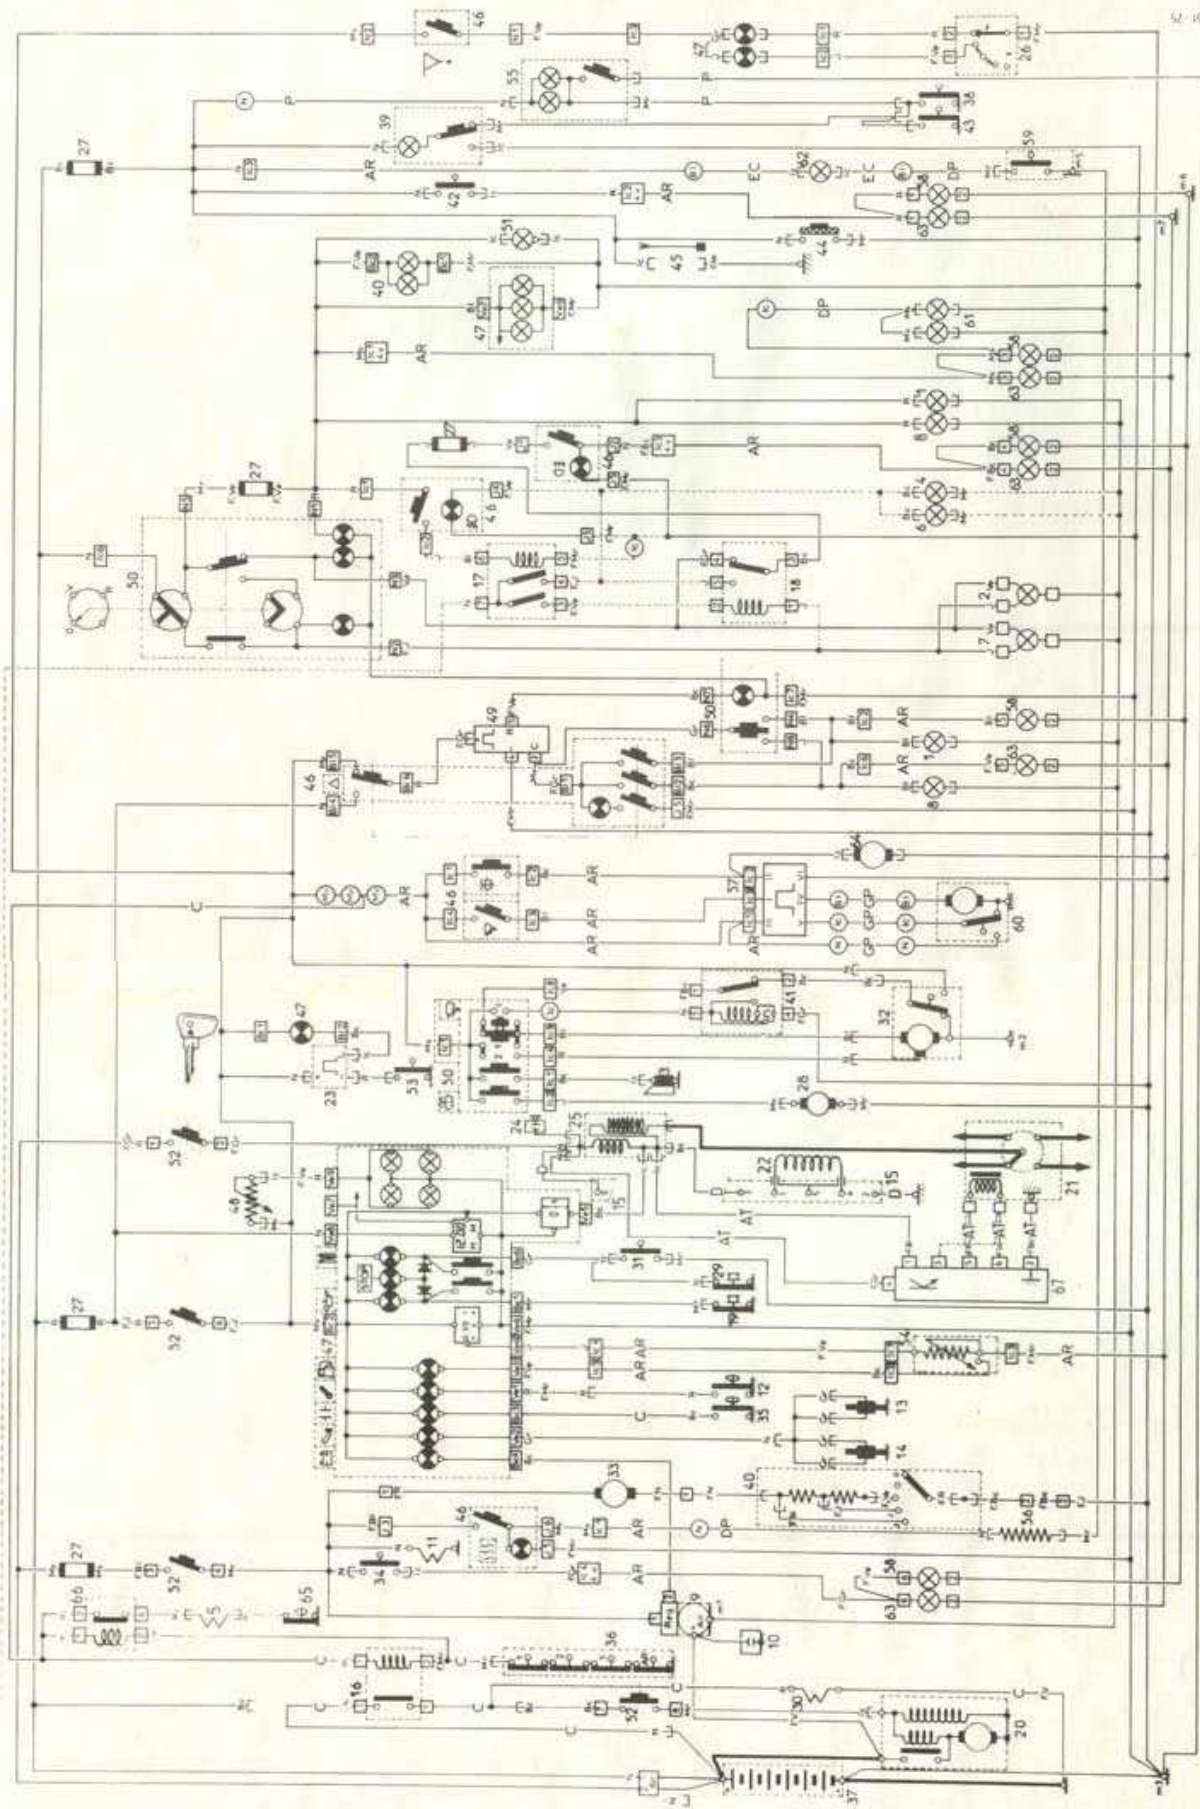

KENNZEICHNUNG DER TEILE (Break)

Nr.	Bezeichnung und Einbaulage	Nr.	Bezeichnung und Einbaulage	
1	Rechte Standleuchte	62	Bremsabnutzungs-Kontrolleuchte	
	Rechte vordere Blinkerleuchte	47	Wandleröl-Kontrolleuchte (C-Matic)	
2	Rechte Fern- und Abblendleuchte	53,54	Motoröltemperatur-Kontrolleuchte	
3	Linke Fern- und Abblendleuchte	51,52	Kraftstoffreserve-Kontrolleuchte	
4	Linke Standleuchte	61	Motoröldruck-Kontrolleuchte	
	Linke vordere Blinkerleuchte	45	STOP-Kontrolleuchte	
5	Signalhorn	32	Hydraulik-Kontrolleuchte (Druck und Stand)	
6	Entstörkondensator für Radio (Generator)	6	Tankanzeige	
7	Drehstromgenerator mit Spannungsregler	7	Zeituhr und Leuchte	
8	Leerlaufabschaltventil	10	Leuchten des Funktionsschemas	
9	Motorölthermoschalter	18	Leuchten für Tachometer und Drehzahl-	
10	Motoröldruckschalter	22	messer	
11	Rechter vorderer Bremsabnutzungskontakt	17,18	Leuchte des Kilometerzählers	
12	Linker vorderer Bremsabnutzungskontakt	15,16	Choke-Kontrolleuchte	
13	Diagnosestecker	27	Gelbe Econoscop-Kontrolleuchte	
14	Zündmodul	23	Rote Econoscop-Kontrolleuchte	
15	Frontscheibenwascherpumpe	31	Helligkeitsregler der Instrumentenbeleuch-	
16	Hydraulikdruckschalter	13	tung	
17	Anlasser	2 - 4	40	Blinkrelais
18	Impulsgeber für OT	28	41	Linker Schalterträger:
19	Zündverteiler	27 - 29		Frontscheibenwischer/-wascherschalter
20	Zündspule	28 - 30		Signalhornschalter
21	Entstörkondensator für Radio (Zündspule)	30		Blinkerschalter und Kontrolleuchte
22	Geber für Econoscop	77,78		Lichtschalter und Lichtkupenschalter
23	Batterie	1		Kontrolleuchten für Stand-, Fern-, Abblend-
24	Hydraulikstand-Kontaktschalter	24		leuchten
25	Frontscheibenwischermotor	33 - 36	42	Zündschloßleuchte
26	Luftgebläse	13	52	Zündschloß
27	Rückfahrlichtschalter	9	44	Blinkrelais der Choke-Kontrolleuchte
28	Sicherungskasten	9,21,58,60,72	45	Choke
29	Rechter vorderer Türkkontaktschalter	74	46	Tankgeber
30	Leuchte auf Beifahrerseite	73,74	47	Heckscheibenheizung
31	Luftgebläseschalter mit Leuchte	13,67,68	48	Deckenleuchte
32	Relais für Frontscheibenwischerintervall	35,36	49	Relais für Heckscheibenwischerintervall
33	Bremslichtschalter	71	50	Rechte Heckleuchteinheit:
34	Linker vorderer Türkkontaktschalter	75		Brems- und Schlußleuchte
35	Zigarettenanzünder	69		Blinkerleuchte
36	Rechter Schalterträger:			Rückfahrleuchte
	Heckscheibenheizungsschalter	10,11		Nebelschlußleuchte
	Warnblinkschalter	44 - 46	51	Kofferraumleuchte
	Nebelschlußlichtschalter	60	52	Kontaktschalter der Kofferraumleuchte
	Nebelscheinwerferschalter		53	Heckscheibenwischermotor
	(nicht angeschlossen)	58	54	Kennzeichenleuchten
	Heckscheibenwischer-Intervallschalter	39	55	Linke Heckleuchteinheit:
	Heckscheibenwischer/-wascherschalter	41		Brems- und Schlußleuchte
	Schalter für Econoscop	78		Blinkerleuchte
37	Anschluß für Radio	68		Rückfahrleuchte
38	Instrumententafel:			Nebelschlußleuchte
	Lade-Kontrolleuchte	15	56	Heckscheibenwascherpumpe

KENNZEICHNUNG DER MASSEANSCHLÜSSE

m1	Masse am Generator	7	m6	Masse rechts im Kofferraum	71
m2	Masse am rechten Motorhaubenscharnier	34	m7	Masse links im Kofferraum	70
m3	Masse am linken Motorhaubenscharnier	2	m8	Masse an der Heckklappe	11
m5	Masse des Kontaktschalters der Kofferraum-				
	leuchte	72			