



Einbauschema der Elektroaggregate 7/1981 bis 7.1982

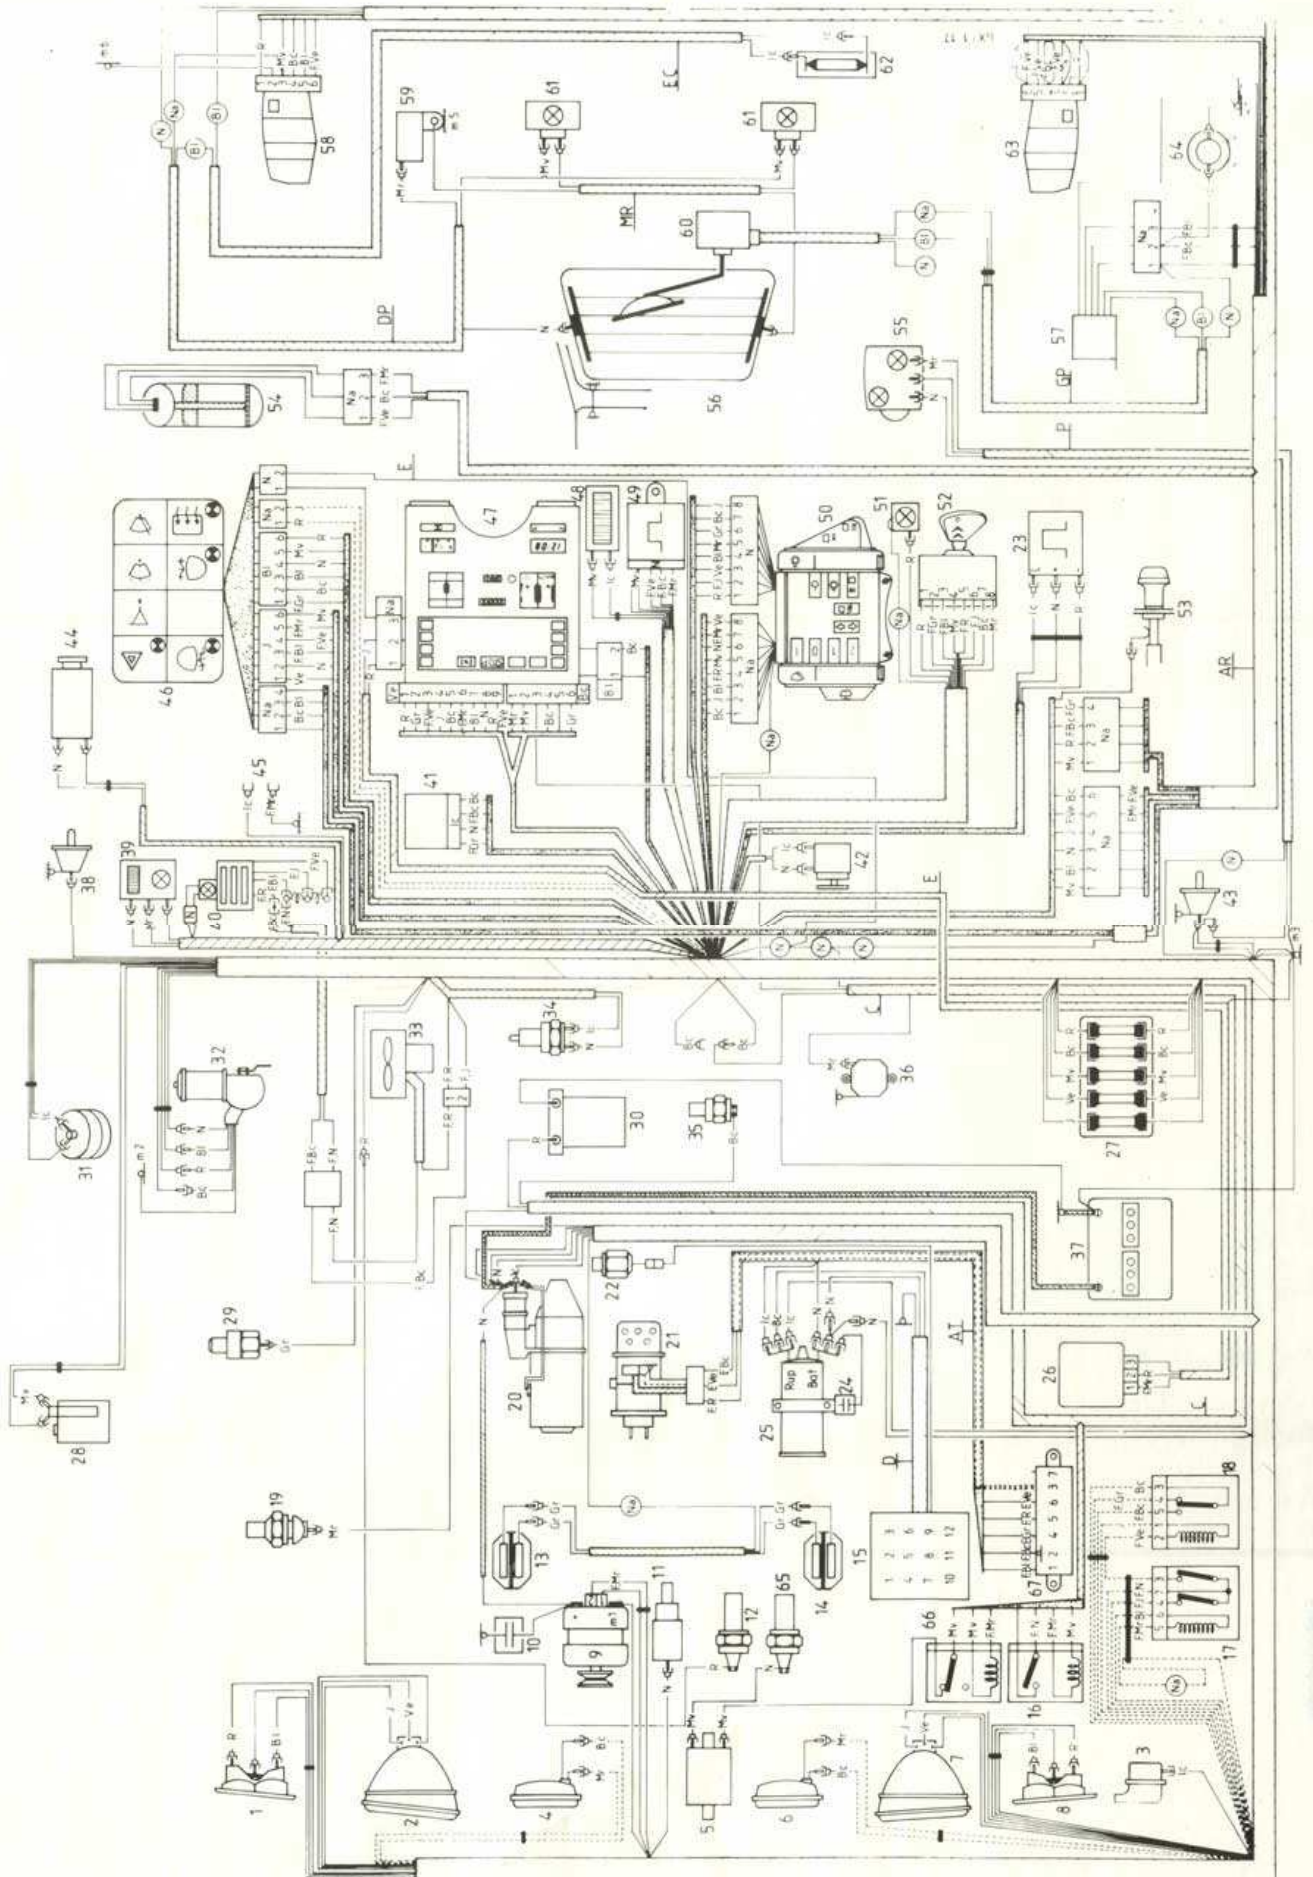

Stromlaufplan 7/1981 bis 7.1982

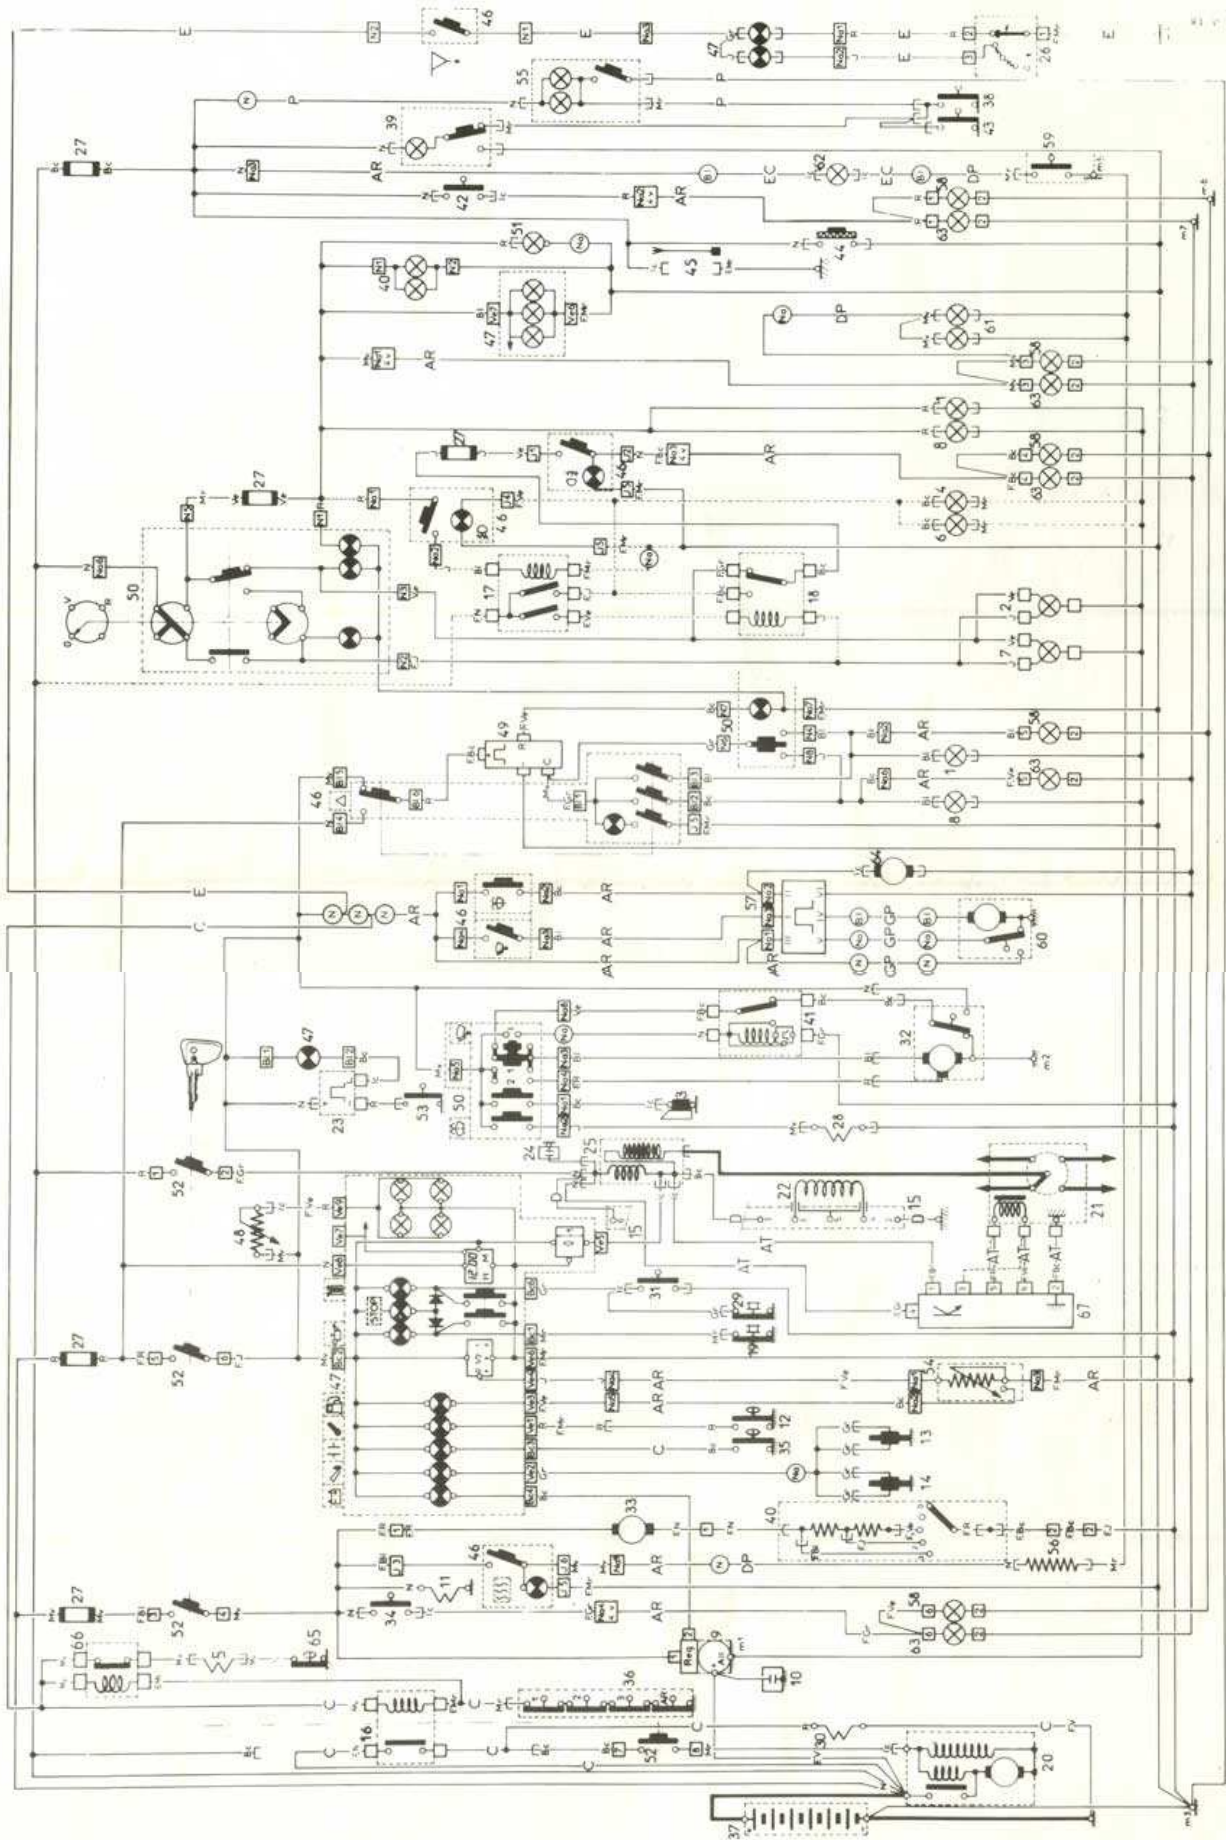

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

KENNZEICHNUNG DER TEILE

Nr.	Bezeichnung und Einbaulage	Nr.	Bezeichnung und Einbaulage
1	Rechte Standleuchte	62	Schalter für Econoscop
	Rechte vordere Blinkerleuchte	47	Instrumententafel:
2	Rechte Fern- und Abblendleuchte	53,54	Lade-Kontrollleuchte
3	Signalhorn	32	Bremsabnutzungs-Kontrollleuchte
4	Rechter Nebelscheinwerfer (X 3)	58	Wandleröl-Kontrollleuchte (C-Matic)
5	Elektroventil für Leerlaufanhebung (C-Matic)	6	Motoröltemperatur-Kontrollleuchte
6	Linker Nebelscheinwerfer (X 3)	57	Kraftstoffreserve-Kontrollleuchte
7	Linke Fern- und Abblendleuchte	51,52	Motoröldruck-Kontrollleuchte
8	Linke Standleuchte	61	STOP-Kontrollleuchte
	Linke vordere Blinkerleuchte	45	Hydraulik-Kontrollleuchte (Druck und Stand)
9	Drehstromgenerator mit Spannungsregler	8	Tankanzeige
10	Entstörkondensator für Radio (Generator)	7	Zeituhr und Leuchte (Club)
11	Leerlaufabschaltventil	11	Drehzahlmesser (Pallas/X3)
12	Motorölthermoschalter	18	Leuchten des Funktionsschemas
13	Rechter vorderer Bremsabnutzungskontakt	17,18	Leuchten für Tachometer und Drehzahlmesser
14	Linker vorderer Bremsabnutzungskontakt	15,16	Leuchte des Kilometerzählers
15	Diagnosestecker (7-polig)	27	Leuchte der Tankanzeige
16	Relais des Drehmomentwandlers (C-Matic)	4 - 6	Choke-Kontrollleuchte
17	Relais der Nebelscheinwerfer (X 3)	53 - 55	Gelbe Econoscop-Kontrollleuchte
18	Abschaltrelais der Nebelschlußleuchten (X 3)	53 - 55	Rote Econoscop-Kontrollleuchte
19	Motoröldruckschalter	22	Helligkeitsregler der Instrumentenbeleuchtung
20	Anlasser	2 - 6	Blinkrelais
21	Zündverteiler	25 - 30	Linker Schalterträger:
22	Impulsgeber für OT	28	Frontscheibenwischer/-wascherschalter
23	Blinkrelais der Choke-Kontrollleuchte	32,33	Signalhornschalter
24	Entstörkondensator für Radio (Zündspule)	30	Blinkerschalter und Kontrollleuchte
25	Zündspule	29,30	Lichtschalter und Lichthupenschalter
26	Geber für Econoscop	78	Kontrollleuchten für Stand-, Fern-, Abblendleuchten
27	Sicherungskasten	10,21,58,60,72	Zündschloßleuchte
28	Frontscheibenwascherpumpe	31	Zündschloß
29	Hydraulikdruckschalter	23	Choke
30	Elektrosteuerschieber zum Ein- und Auskuppeln (C-Matic)	5	Tankgeber
31	Hydraulikstand-Kontaktschalter	24	Deckenleuchte
32	Frontscheibenwischemotor	34 - 36	Heckscheibenheizung
33	Luftgebläse	13,14	Relais für Heckscheibenwischerintervall
34	Rückfahrlichtschalter	10	Rechte Heckleuchteneinheit:
35	Wandlerölthermoschalter	17	Brems- und Schlußleuchte
36	Kupplungsschalter am Getriebe (C-Matic)	6	Blinkerleuchte
37	Batterie	1	Rückfahrleuchte
38	Rechter vorderer Türkontaktschalter	75	Nebelschlußleuchte
39	Leuchte auf Beifahrerseite (Pallas/X3)	73,74	Kontaktschalter der Kofferraumleuchte
40	Luftgebläseschalter mit Leuchte	13,67,68	Heckscheibenwischemotor
41	Relais für Frontscheibenwischerintervall	35,36	Kennzeichenleuchten
42	Bremslichtschalter	71	Kofferraumleuchte
43	Linker vorderer Türkontaktschalter	74	Linke Heckleuchteneinheit:
44	Zigarettenanzünder	69	Brems- und Schlußleuchte
45	Anschluß für Radio	68	Blinkerleuchte
46	Rechter Schalterträger:		Rückfahrleuchte
	Heckscheibenheizungsschalter	12	Nebelschlußleuchte
	Warnblinkschalter	44 - 46	Heckscheibenwascherpumpe
	Nebelscheinwerferschalter (X 3)	57,58	Motorölthermoschalter 60 oC (C-Matic)
	Nebelschlußlichtschalter	60	Relais für Leerlaufanhebung (C-Matic)
	Heckscheibenwischer-Intervallschalter	39	Transistormodul
	Heckscheibenwischer/-wascherschalter	41	
			78
			15
			16
			17
			18
			19
			22
			23
			24
			21
			25,65
			26
			27
			28
			66
			67
			34
			77
			78
		48	26
			47
		49	31 - 35
		50	32
			47 - 49
			51 - 56
			52,55,56
		51	69
		52	4,10,21,29
		53	32
		54	20
		55	75,76
		56	12
		57	39 - 41
		58	71,64
			48
			10
			60
		59	72
		60	39,40
		61	65,66
		62	72
		63	70,63
			46
			9
			59
			42
		65	8
		66	7,8
		67	23

KENNZEICHNUNG DER MASSEANSCHLÜSSE

m1	Masse am Generator	8	m5	Masse des Kontaktschalters der Kofferraumleuchte	72
m2	Masse am rechten Motorhaubenscharnier	34	m6	Masse rechts im Kofferraum	71
m3	Masse am linken Motorhaubenscharnier	2	m7	Masse links im Kofferraum	70