



# Stromlaufplan GSA 7/82 bis 7/83

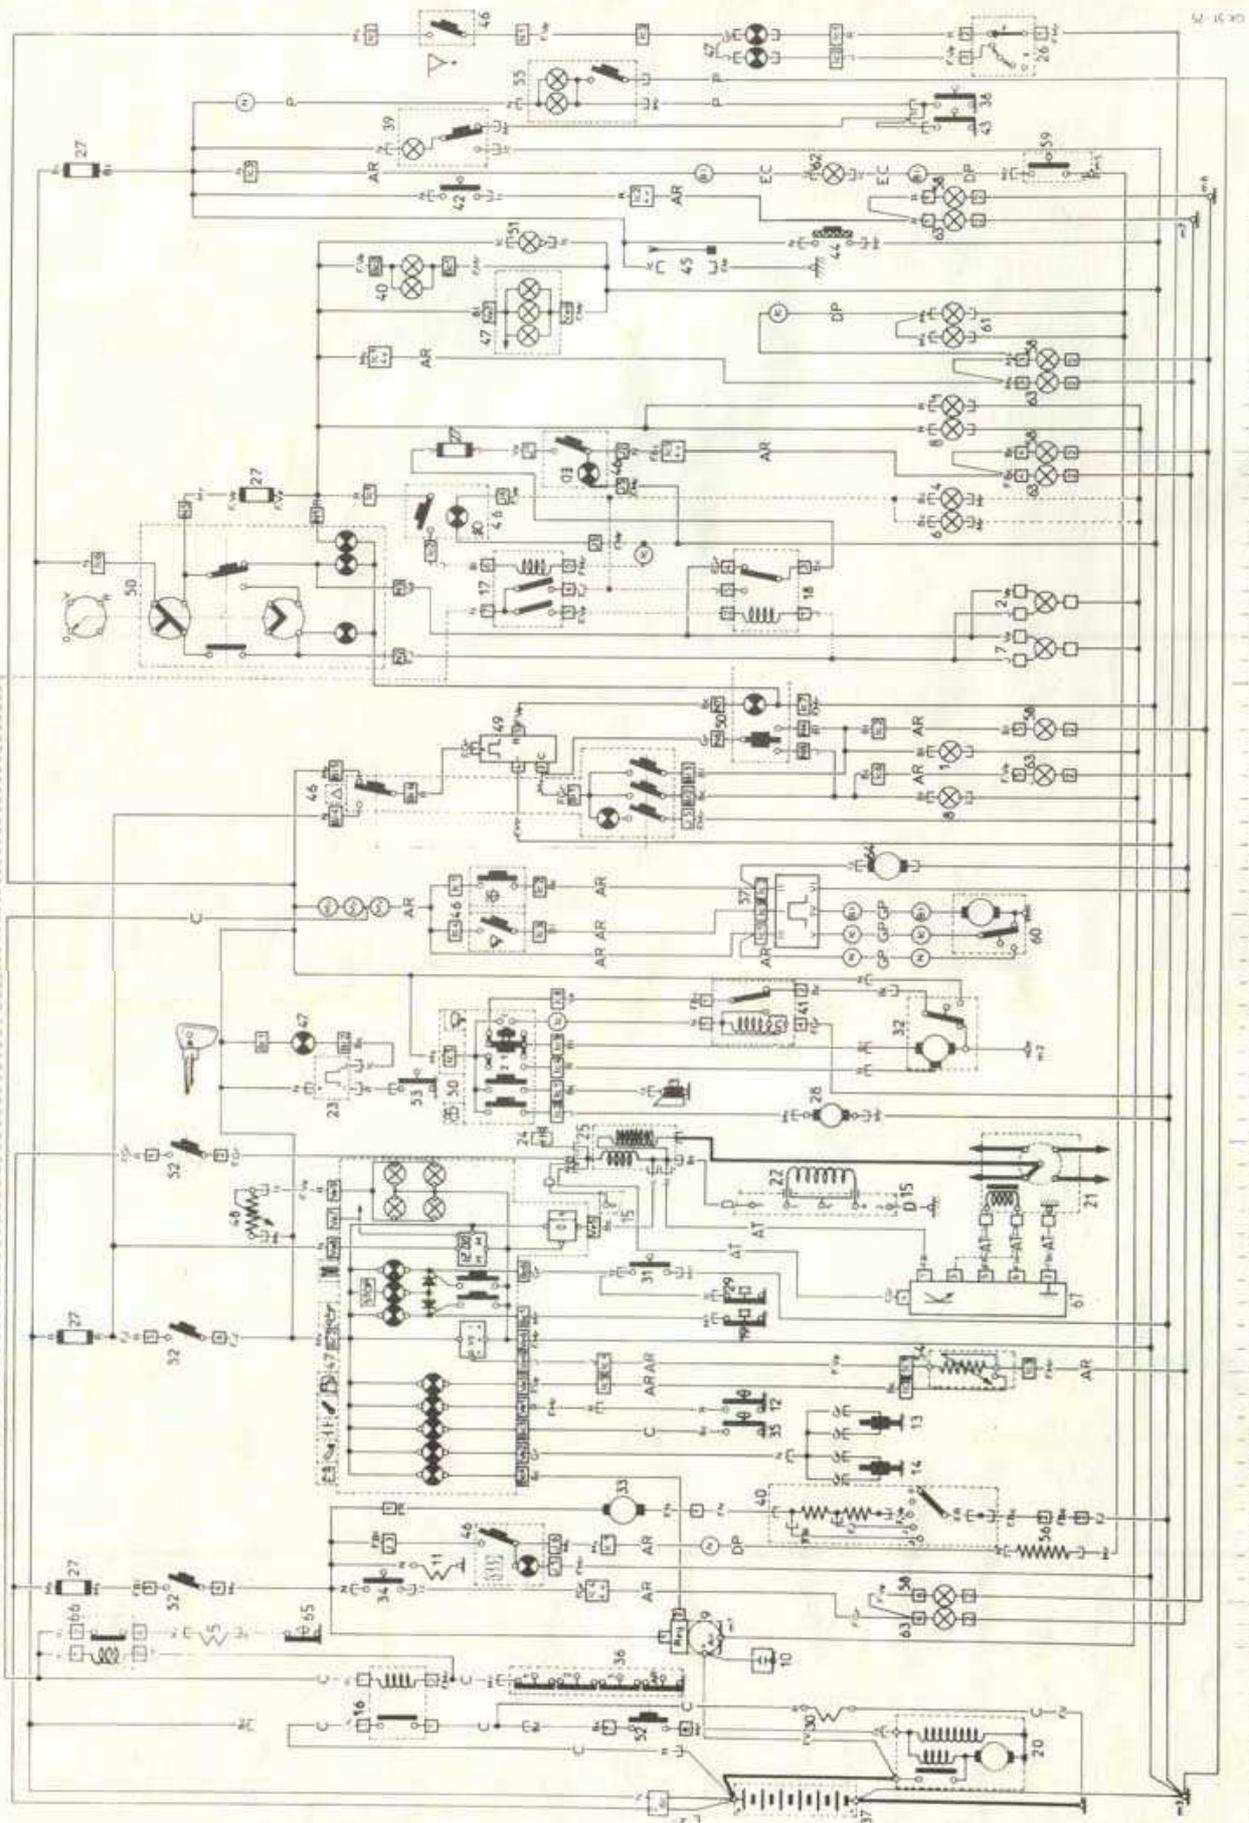

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

# Einbauschema GSA 7/82 bis 7/83

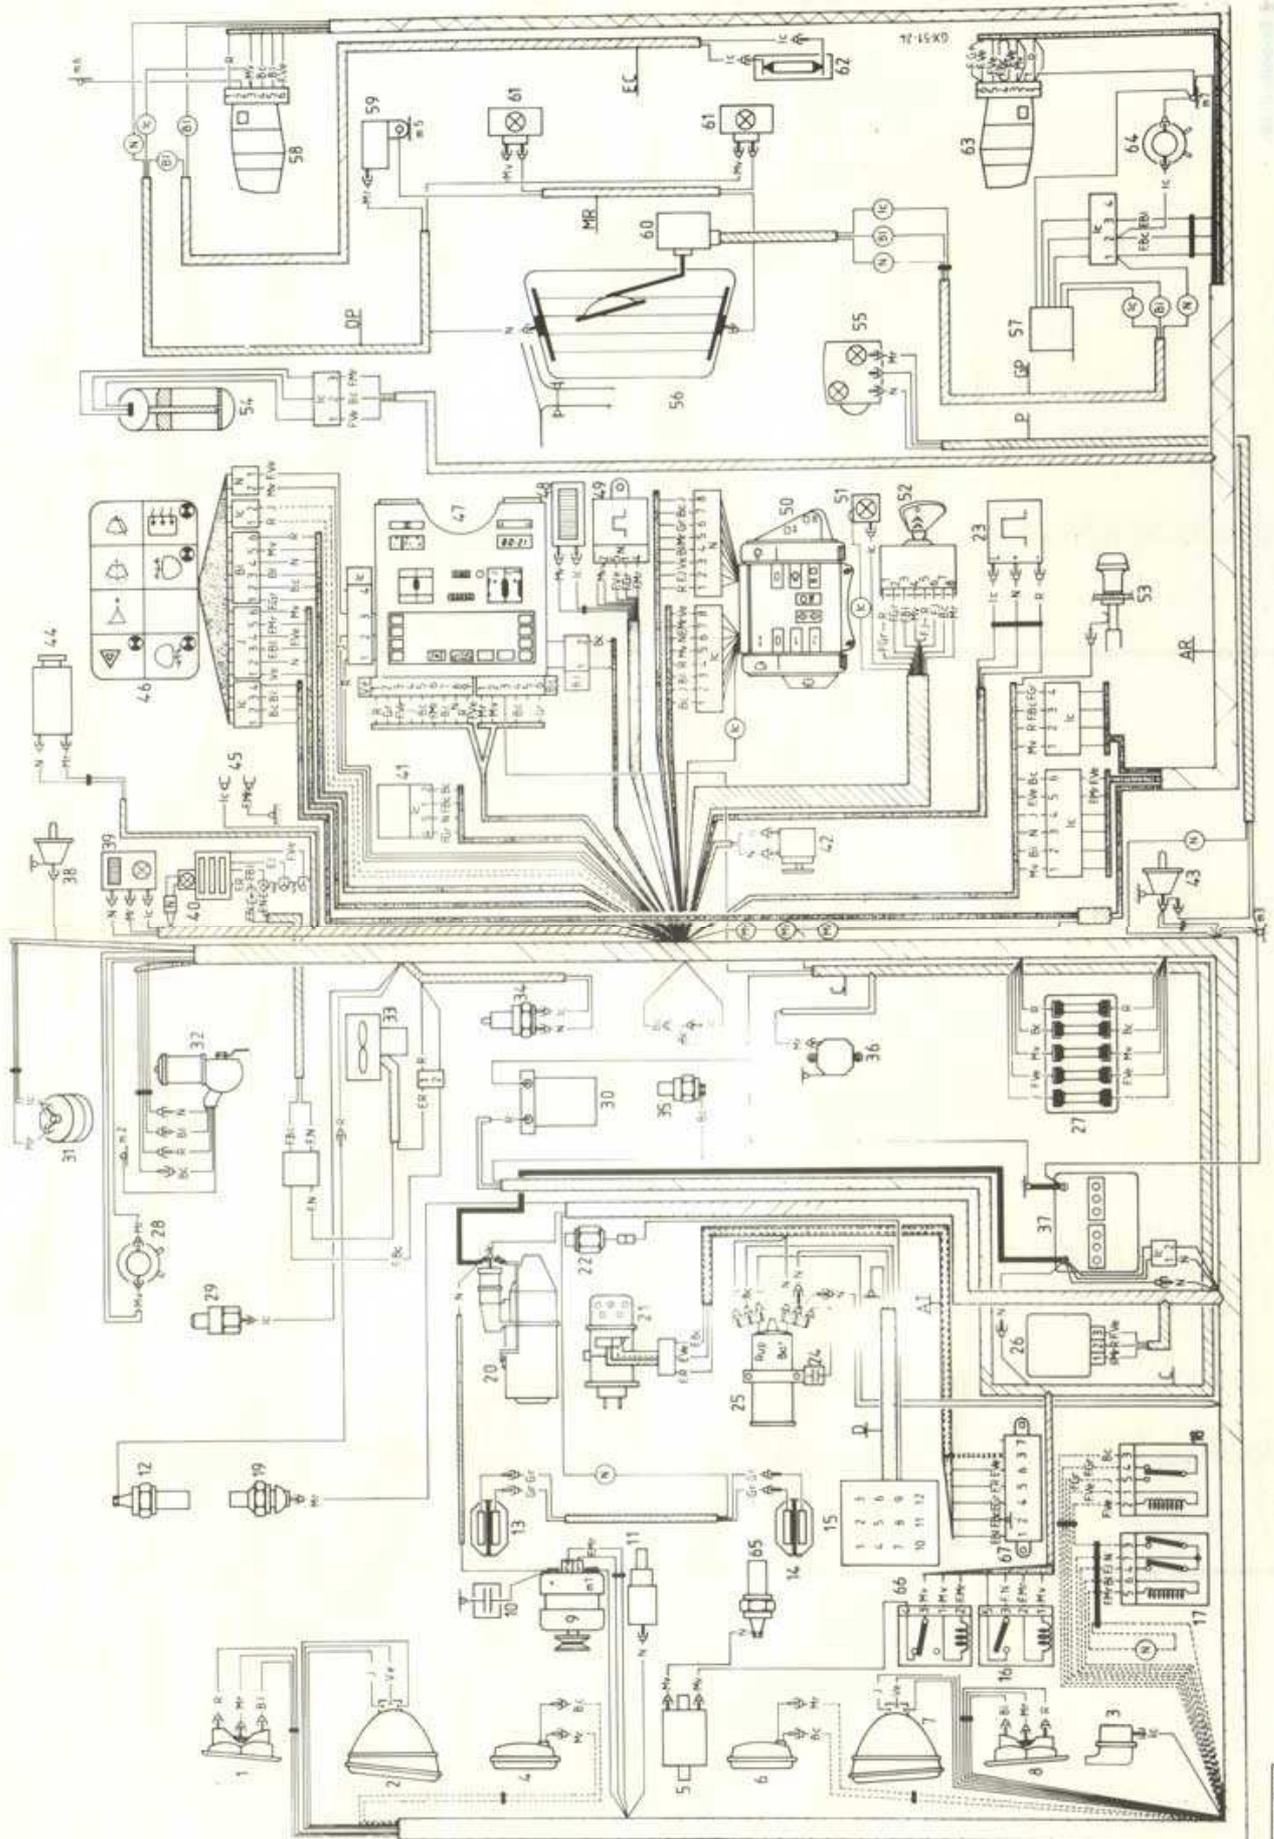

## KENNZEICHNUNG DER TEILE (Break)

Nr.	Bezeichnung und Einbaulage	Nr.	Bezeichnung und Einbaulage
1	Rechte Standleuchte . . . . .	62	Bremsabnutzungs-Kontrolleuchte . . . . .
	Rechte vordere Blinkerleuchte . . . . .	47	Wandleröl-Kontrolleuchte (C-Matic) . . . . .
2	Rechte Fern- und Abblendleuchte . . . . .	53,54	Motoröltemperatur-Kontrolleuchte . . . . .
3	Linke Fern- und Abblendleuchte . . . . .	51,52	Kraftstoffreserve-Kontrolleuchte . . . . .
4	Linke Standleuchte . . . . .	61	Motoröldruck-Kontrolleuchte . . . . .
	Linke vordere Blinkerleuchte . . . . .	45	STOP-Kontrolleuchte . . . . .
5	Signalhorn . . . . .	32	Hydraulik-Kontrolleuchte (Druck und Stand) . . . . .
6	Entstörkondensator für Radio (Generator) . . . . .	6	Tankanzeige . . . . .
7	Drehstromgenerator mit Spannungsregler . . . . .	7	Zeituhr und Leuchte . . . . .
8	Leerlaufabschaltventil . . . . .	10	Leuchten des Funktionsschemas . . . . .
9	Motorölthermoschalter . . . . .	18	Leuchten für Tachometer und Drehzahl-
10	Motoröldruckschalter . . . . .	22	messer . . . . .
11	Rechter vorderer Bremsabnutzungskontakt . . . . .	17,18	Leuchte des Kilometerzählers . . . . .
12	Linker vorderer Bremsabnutzungskontakt . . . . .	15,16	Choke-Kontrolleuchte . . . . .
13	Diagnosestecker . . . . .	27	Gelbe Econoscop-Kontrolleuchte . . . . .
14	Zündmodul . . . . .	23	Rote Econoscop-Kontrolleuchte . . . . .
15	Frontscheibenwascherpumpe . . . . .	31	39 Helligkeitsregler der Instrumentenbeleuch-
16	Hydraulikdruckschalter . . . . .	13	tung . . . . .
17	Anlasser . . . . .	2 - 4	40 Blinkrelais . . . . .
18	Impulsgeber für OT . . . . .	28	41 Linker Schalterträger:
19	Zündverteiler . . . . .	27 - 29	Frontscheibenwischer-/wascherschalter . . . . .
20	Zündspule . . . . .	28 - 30	Signalhornschalter . . . . .
21	Entstörkondensator für Radio (Zündspule) . . . . .	30	Blinkerschalter und Kontrolleuchte . . . . .
22	Geber für Econoscop . . . . .	77,78	Lichtschalter und Lichtkupenschalter . . . . .
23	Batterie . . . . .	1	Kontrolleuchten für Stand-, Fern-, Abblend-
24	Hydraulikstand-Kontaktschalter . . . . .	24	leuchten . . . . .
25	Frontscheibenwischermotor . . . . .	33 - 36	42 Zündschloßleuchte . . . . .
26	Luftgebläse . . . . .	13	52 Zündschloß . . . . .
27	Rückfahrlichtschalter . . . . .	9	44 Blinkrelais der Choke-Kontrolleuchte . . . . .
28	Sicherungskasten . . . . .	9,21,58,60,72	45 Choke . . . . .
29	Rechter vorderer Türkontaktschalter . . . . .	74	46 Tankgeber . . . . .
30	Leuchte auf Beifahrerseite . . . . .	73,74	47 Heckscheibenheizung . . . . .
31	Luftgebläseschalter mit Leuchte . . . . .	13,67,68	48 Deckenleuchte . . . . .
32	Relais für Frontscheibenwischerintervall . . . . .	35,36	49 Relais für Heckscheibenwischerintervall . . . . .
33	Bremslichtschalter . . . . .	71	50 Rechte Heckleuchteinheit:
34	Linker vorderer Türkontaktschalter . . . . .	75	Brems- und Schlußleuchte . . . . .
35	Zigarettenanzünder . . . . .	69	Blinkerleuchte . . . . .
36	Rechter Schalterträger:		Rückfahrleuchte . . . . .
	Heckscheibenheizungsschalter . . . . .	10,11	Nebelschlußleuchte . . . . .
	Warnblinkerschalter . . . . .	44 - 46	51 Kofferraumleuchte . . . . .
	Nebelschlußlichtschalter . . . . .	60	52 Kontaktschalter der Kofferraumleuchte . . . . .
	Nebelscheinwerferschalter . . . . .		53 Heckscheibenwischermotor . . . . .
	(nicht angeschlossen) . . . . .	58	54 Kennzeichenleuchten . . . . .
	Heckscheibenwischer-Intervallschalter . . . . .	39	55 Linke Heckleuchteinheit:
	Heckscheibenwischer-/wascherschalter . . . . .	41	Brems- und Schlußleuchte . . . . .
	Schalter für Econoscop . . . . .	78	Blinkerleuchte . . . . .
37	Anschluß für Radio . . . . .	68	Rückfahrleuchte . . . . .
38	Instrumententafel:		Nebelschlußleuchte . . . . .
	Lade-Kontrolleuchte . . . . .	15	56 Heckscheibenwascherpumpe . . . . .
			42

## KENNZEICHNUNG DER MASSEANSCHLÜSSE

m1	Masse am Generator . . . . .	7	m6	Masse rechts im Kofferraum . . . . .	71
m2	Masse am rechten Motorhaubenscharnier . . . . .	34	m7	Masse links im Kofferraum . . . . .	70
m3	Masse am linken Motorhaubenscharnier . . . . .	2	m8	Masse an der Heckklappe . . . . .	11
m5	Masse des Kontaktschalters der Kofferraum-	72			
	leuchte . . . . .				